

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

Важно! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устраниить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

Порядок установки крючка для полотенца:

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали, согласно рис.1
2. Сжать крючок (см. рис.10)
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

6

При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.
В каждую ячейку по 2 штуки.

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.


Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS(LE)-21, LS(LE)-21-45, LS(LE)-21-60.

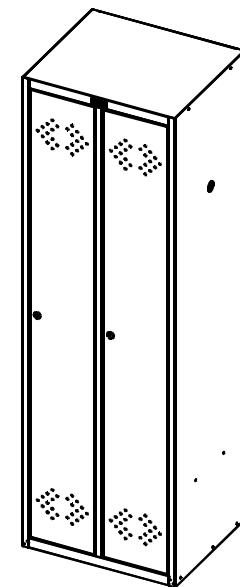


Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сборки на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

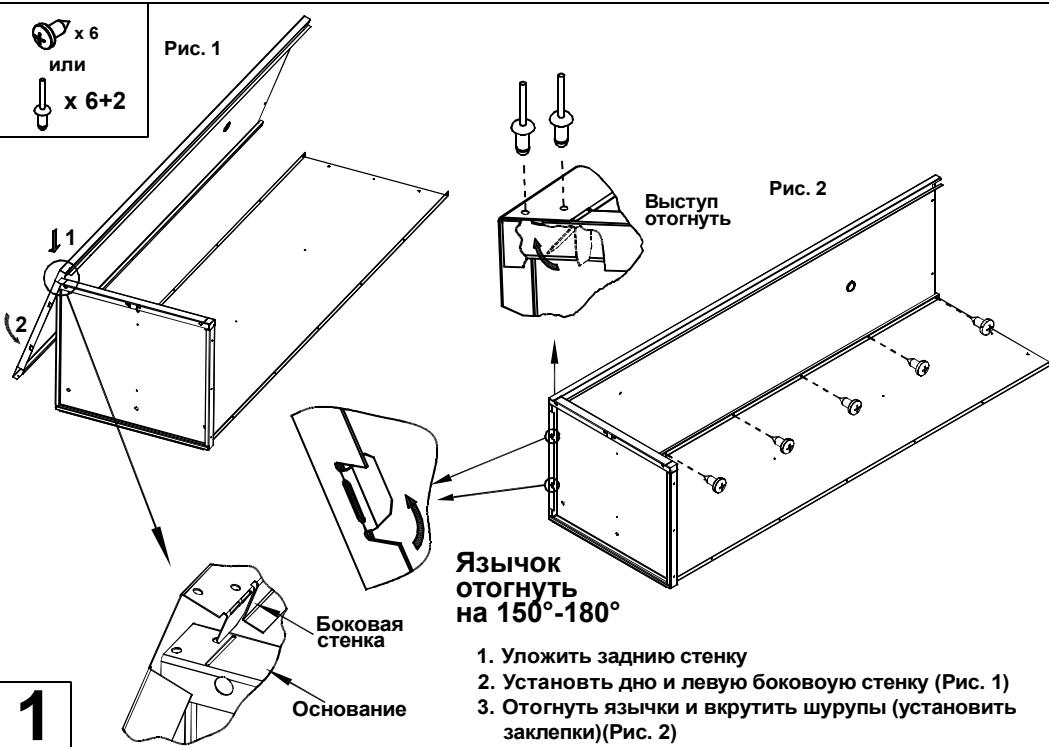


LS(LE)-21, LS(LE)-21-45, LS(LE)-21-60

x 6
или
 x 6+2

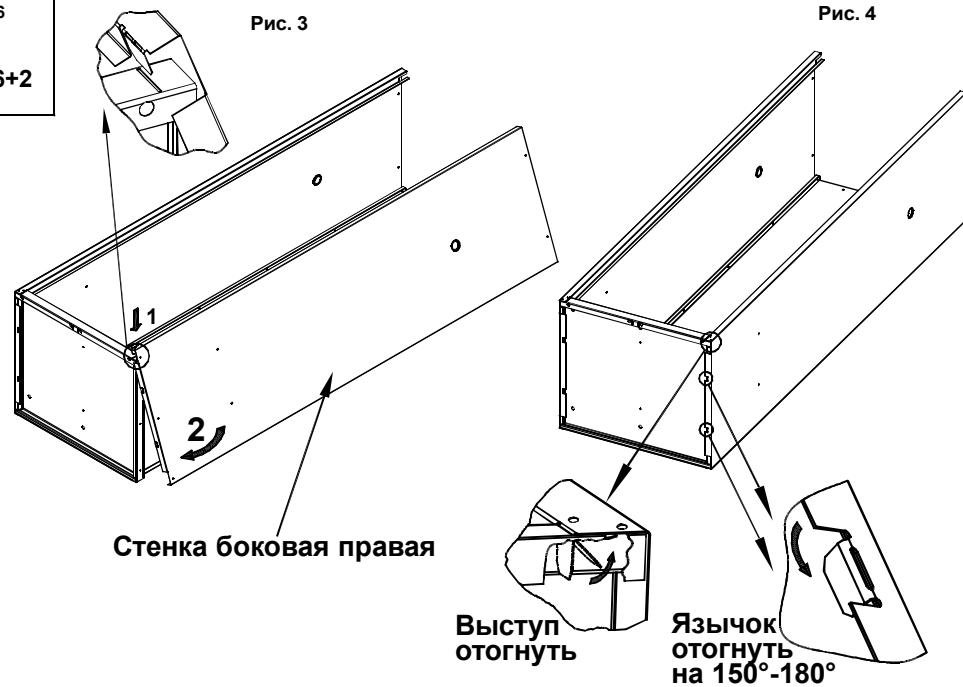

- 2**
1. Установить правую боковую стенку (Рис 3).
 2. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки), аналогично предыдущей операции.

x 2
или
 x 2


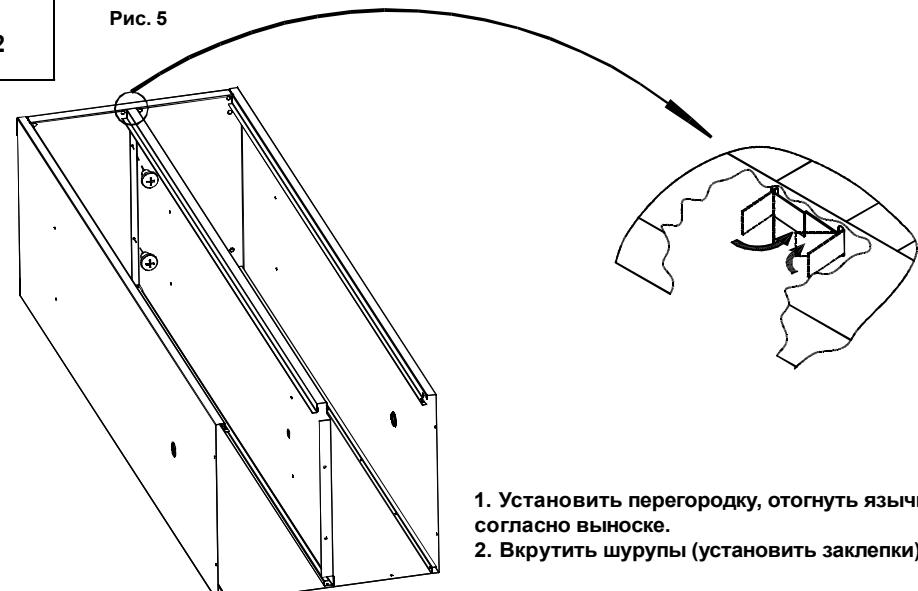


- 3**
1. Установить перегородку, отогнуть язычки согласно выноске.
 2. Вкрутить шурупы (установить заклепки).

x 1
или
 x 1

x 2

Рис. 6

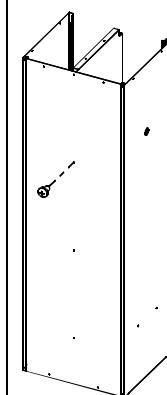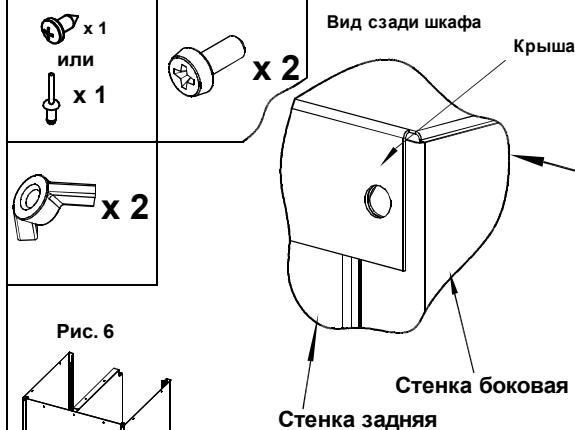
**4**

1. Установить локер вертикально
2. Вкрутить один шуруп (установить заклепку) (рис. 6)
3. Установить крышу, и отогнуть язычки. (рис 7)

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычком. Задний гиб согласно вырубки.
4. Установить упор согласно рис.5

x 5
или
 x 5+6

x 4

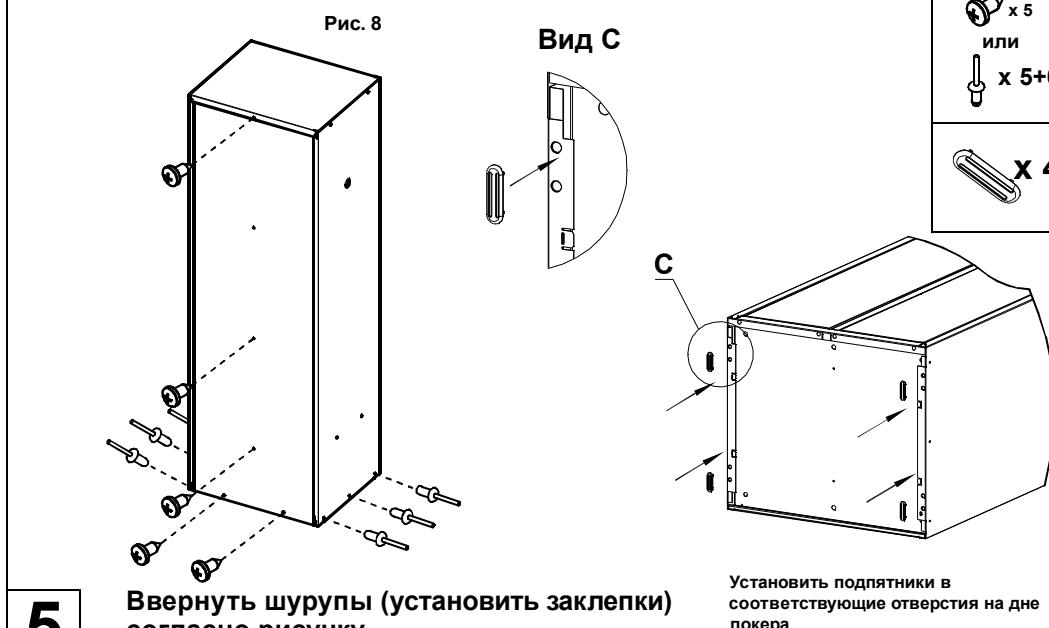5

- Ввернуть шурупы (установить заклепки)
согласно рисунку.

Установить подпятники в
соответствующие отверстия на дне
локера