



## Инструкция по сборке шкафа Для документов




Стенка задняя левая

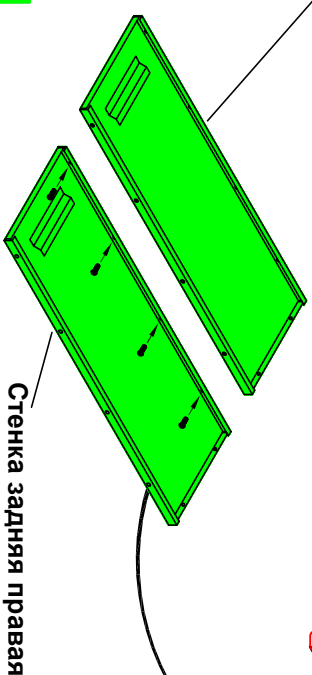


Стенка задняя правая

ВИНТ

1



Стенка боковая левая


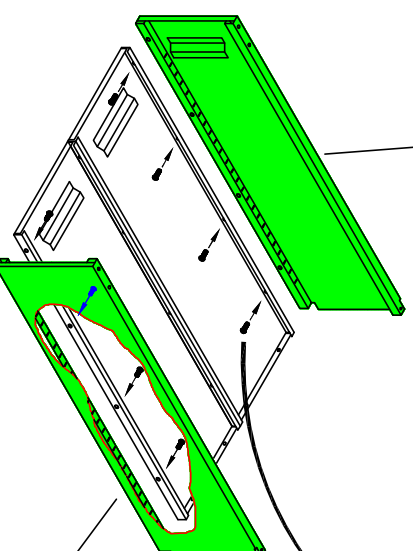


Стенка боковая правая

ВИНТ

- Порядок установки дверей:**
1. Вставить ось в отверстие до упора
  2. Надеть дверь на нижнюю ось.
  3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.


Примечание: Перед установкой двери убедиться что шток оси свободно входит в отверстие, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.

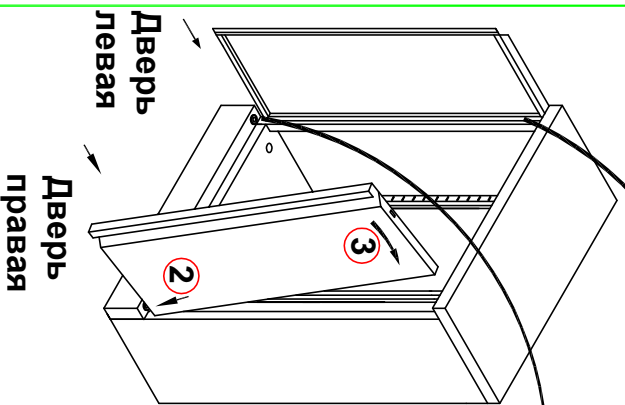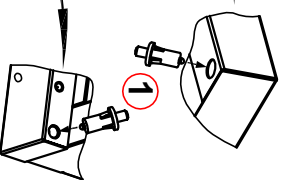


Дверь правая

Дверь левая

Полка Место для этикетки ПРАКТИК

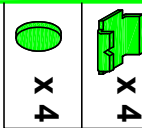

X 4

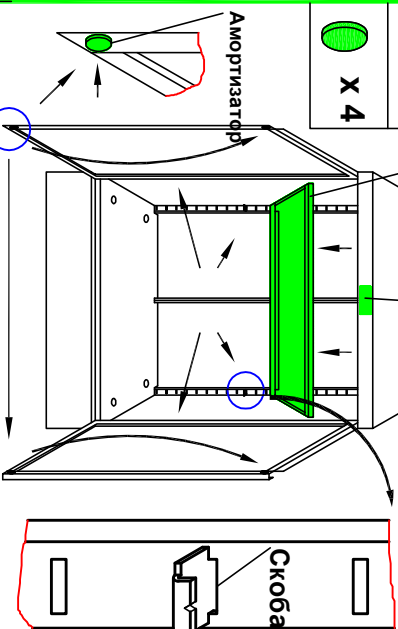

Скоба

Амортизатор

11

Установить амортизаторы для плотного закрытия дверей. Количество устанавливаемых амортизаторов (два или четыре) зависит от закрытия дверей. Если двери после сборки закрываются плотно и без люфта, допускается не ставить амортизаторы.

### Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения оборотной операции.
2. Устанавливаемые элементы конструкции выделены на изображении серым цветом.
3. Тип и количество крепежных изделий для оборотной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.
4. Скоба вставляется таким образом, чтобы V-образная выемка была с противоположной стороны от боковой стенки.

### Рекомендации по эксплуатации шкафа для документов.

1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Загрузку шкафа (документами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
3. Рекомендуется распределять груз по равномерности полок шкафа по возможности равномерно для равномерной загрузки крепежных элементов.
4. При установке шкафа AM0891, M-08 в качестве антресоли на шкаф AM 1891 (2091), M-18 NEW необходимо наклонить 4 амортизатора на его нижнюю поверхность для устранения скользящего крашевых поверхностей.

### Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции.
3. Допускается проводить работы по поз. 8, 9 и 10 в горизонтальном положении шкафа.
4. После установки порога следует установить пластиковую прямоугольную втулку (как показана в пункте схема 5).

10

Для моделей AM 1891 EL, AM 1891 ET внешний вид правой двери отличается от изображенной на схеме.

2